



# magicolor® 2490MF クイックガイド

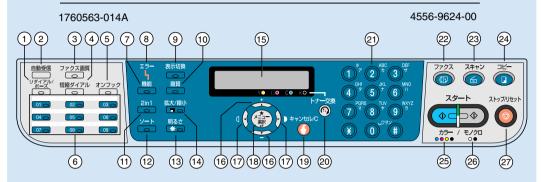



No.	名称	機能
1	リダイアル/ポーズキー	最後に送信したファクス番号を表示します。 送信するファクス番号にポーズを入れます。
2	自動受信ランプ	自動受信に設定されているときに点灯します。
3	ファクス画質キー	送信の解像度を設定します。
4	短縮ダイアルキー	3桁の数字を組み合わせて、あらかじめ登録されている相手先にダイアルします。
5	オンフックキー	受話器をとった状態にします。もう一度キーを押すと受話器を置いた状態に戻ります。
6	ワンタッチダイアルキー	ワンタッチダイアルに送信先を登録したり、登録した相手先を表示したりします。
7	機能キー	給紙トレイ、両面コピー、IDカードコピーを設定します。
8	エラーランプ	操作が必要であるとき点灯します。
9	表示切換キー	本機の状態や設定内容を印刷します。
		例)プリンタ セッテイ リストの印刷のしかた
		1. 表示切換キーを押した後、▲キーまたは▼キーで「レポート」を選択し、メニュー選択キーを押す。
		2. ▲キーまたは▼キーで「プリンタ セッテイ リスト」を選択し、メニュー選択キーを押す。
10	画質キー	原稿の種類や解像度を設定します。
11	2in1+-	2in1コピーを設定します。
12	ソートキー	複数枚コピーの並べかえを設定します。
13	明るさキー	コピー濃度を調整します。
14	拡大/縮小キー	コピー倍率を調整します。
15	メッセージウィンドウ	設定メニュー項目やメッセージが表示されます。
16	<b>▲</b> /▼ +-	設定メニュー項目の変更(上下の階層)や、コピー倍率の変更などができます。
17	<b>√</b> /▶≠−	設定メニュー項目の変更(左右の階層)や、コピー濃度の変更などができます。
18	メニュー選択キー	設定メニューの表示や、表示されている設定の決定ができます。
19	キャンセル/Cキー	コピー部数の取り消しや、設定メニュー画面からメイン画面への切り換えができます。
20	トナー交換キー	トナー交換するときに押します。
21	テンキー	コピー部数を入力します。また、ファクス番号、Eメールアドレス、名前などを入力します。
22	ファクスキー	ファクスができる状態にします。
23	スキャンキー	スキャンができる状態にします。(スキャンしたデータをメールで送信する場合)
24	コピーキー	コピーができる状態にします。
25	スタート(カラー)キー/ランプ	カラーコピーを開始します。
26	スタート(モノクロ)キー/ランプ	モノクロコピーまたはファクスを開始します。
27	ストップ/リセットキー	変更した設定を取り消したり、機能を停止したりします。









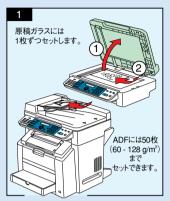


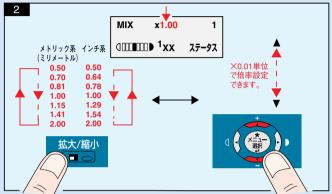


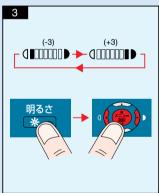


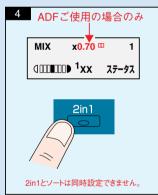



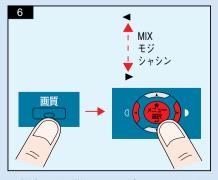

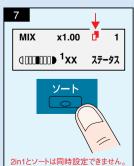


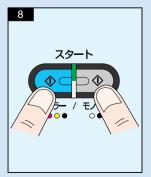


ご注意: コピー機能についてはプリンタ/コピー/スキャナ ユーザーズガイド(Drivers and Documentation CD-ROM内のPDFマニュアル) をごらんください。







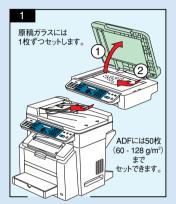





ご注意: スキャナドライバのインストールについてはインストレーションガイドをごらんください。 スキャナドライバの使いかたやスキャン機能については、プリンタ/コピー/スキャナ ユーザーズガイド (Drivers and Documentation CD-ROM内のPDFマニュアル) をごらんください。






メール ソウシン ーゲンコウ ヲ セットシテクダサイー

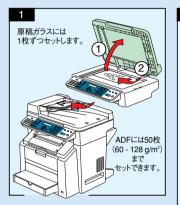


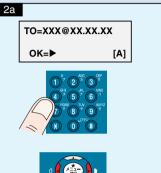








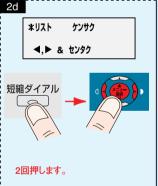

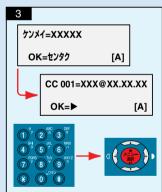

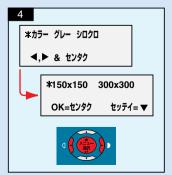

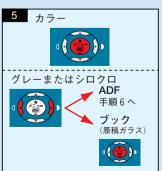


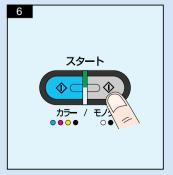










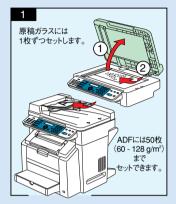

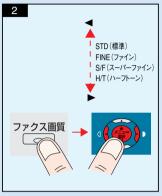

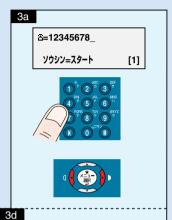

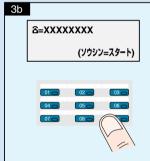




タンシュク ダイアル=XXX

Зс






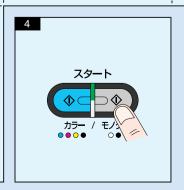






## 消耗品の交換




#### トナーカートリッジ

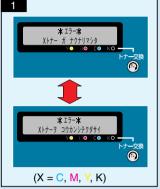


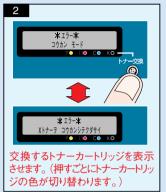


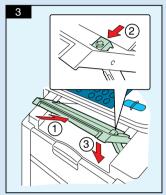





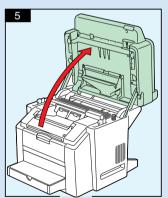

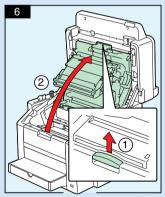

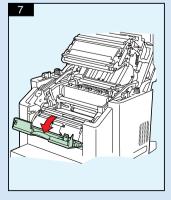


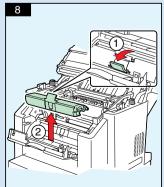

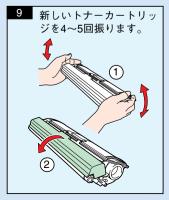






#### 消耗品の交換





## トナーカートリッジ(続き)

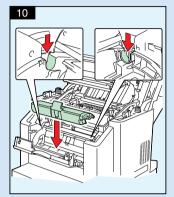

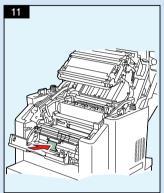

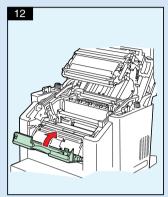

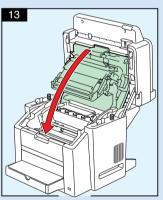

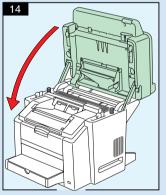





ご注意: トナーカートリッジの交換についてはプリンタ/コピー/スキャナ ユーザーズガイド (Drivers and Documentation CD-ROM内のPDFマニュアル) をごらんください。





#### 消耗品の交換





## ドラムカートリッジ

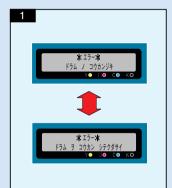


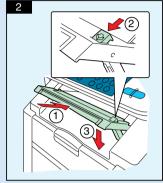

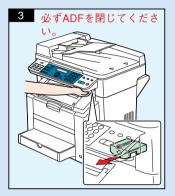


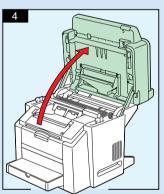


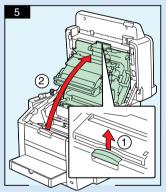

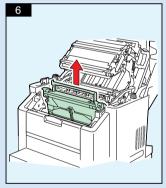



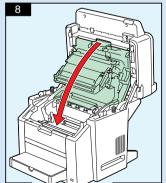

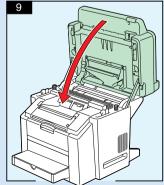

ご注意: ドラムカートリッジの交換についてはプリンタ/コピー/スキャナ ユーザーズガイド (Drivers and Documentation CD-ROM内のPDFマニュアル) をごらんください。

- 8 -